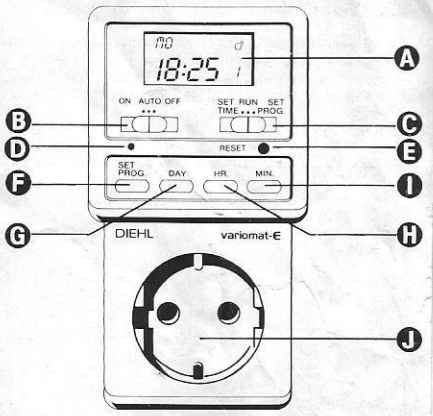

DIEHL variomat-e

Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Operating Instructions
Instruzioni per l'uso
Instrucciones de funcionamiento

I 1. Dati tecnici

Comandi di commutazione	ON 7 x, OFF 7 x, max. 35 commutazioni ON/OFF usando il programma ripetitivo di 5 giorni
Collegamento	Comandi di commutazione 1, 3 … 13 (dispari)
Scollegamento	Comandi di commutazione 2, 4 … 14 (pari)
Per periodi di commutazione giornalieri uguali da lunedì a venerdì	Programma ripetitivo di 5 giorni
Minimo intervallo di commutazione	1 min.
Capacità di commutazione	Apparecchi e lampade fino a W 3500/220 V~, 50 Hz (16 A)
Riserva di marcia alla caduta di rete	circa 50 giorni
Tipo di protezione	IP 20
Classe protettiva	I
Temperatura ambientale	−10° … +40°C
Precisione di marcia	±1 sec/giorno
Batterie a perdere	2 microcelle V13 GA (IEC:LR 44)
Peso	0,210 kg
Dimensioni	70 x 125 x 52 mm

Estrarre il nastro rosso dal vano batterie prima dell'uso.

2. Elementi di comando e indicazione

A Display con indicazione del giorno della settimana, dell'ora, dei tempi, comandi e condizione di commutazione
Comandi di commutazione
1, 3 … 13 (dispari) per funzione ON (con simbolo ☼)
2, 4 … 14 (pari) per funzione OFF

B Cursore di selezione del funzionamento
AUTO: la presa **J** viene collegata e scollegata in automatico conformemente alla programmazione impostata (comandi di commutazione)
OFF: la presa **J** è scollegata in permanenza indipendemente dal programma impostato
ON: la presa **J** è collegata in permanenza indipendemente dal programma impostato

C Cursore di programmazione del giorno della settimana, dell'ora attuale e dei comandi di commutazione
SET TIME: impostare o correggere il giorno della settimana e l'ora attuale
RUN: scorrimento del programma e dell'orologio
SET PROG: impostare o correggere il programma di commutazione (giorni della settimana e tempi di commutazione)

D L'indicatore è acceso non appena l'orologio è alimentato dalla rete premesso che
– il programma sia impostato
– il cursore **B** sia in posizione »ON«

E Tasto interno »RESET«: cancellazione di tutti i tempi di commutazione, giorni della settimana e ora attuale (azionabile solo con mina di biro)

F Tasto »SET PROG« per l'impostazione dei 14 comandi di commutazione abbinato al cursore **C** in posizione »SET PROG«
Comandi di commutazione 1 … 13 (dispari) per funzione »ON« (sul display appare il simbolo ☼)
Comandi di commutazione 2 … 14 (pari) per funzione »OFF« (senza simbolo)

G Tasto »DAY« per programmare il giorno della settimana. Premedo ripetutamente il tasto appaiono i giorni:
SU (= domenica), MO (= lunedì), TU (= martedì), WE (= mercoledì), TH (= giovedì), FR (= venerdì), SA (= sabato)
dopodichè sull'indicatore appaiono insieme i giorni MO … FR (per il programma ripetitivo di 5 giorni) ordinati in fila. Con il programma ripetitivo di 5 giorni i tempi di commutazione si ripetono da lunedì fino a venerdì.

H Tasto »HR« per l'impostazione delle ore (per l'ora attuale e tempo di commutazione)
Pressione breve: avanzamento di 1 ora
Pressione di oltre 3 secondi: avanzamento rapido

I Tasto »MIN« per l'impostazione dei minuti (per l'ora attuale e tempo di commutazione)
Pressione breve: avanzamento di 1 minuto
Pressione di oltre 3 secondi: avanzamento rapido

ATTENZIONE

Non utilizzare lo strumento DIEHL variomat-e per comandare televisori o apparecchi il cui collegamento insorvegliato o inaspettato possa causare incendi o lesioni.
In caso di disuso per lunghi periodi si consiglia di estrarre le batterie o di lasciare lo strumento inserito nella presa per garantire, al riuso, l'elevata riserva di marcia.

3. Impostazione del giorno della settimana e dell'ora

3.1 Cursore **C** in posizione »SET TIME«

3.2 Per programmare il giorno della settimana:
Premere ripetutamente il tasto »DAY« fino e che sul display appare il giorno attuale (vedi **G**)



3.3 Impostare l'ora attuale con il tasto »HR«
Premendo il tasto oltre 3 secondi: avanzamento rapido



3.4 Impostare il minuto attuale con il tasto »MIN«
Premendo il tasto oltre 3 secondi: avanzamento rapido

3.5 Cursore **C** in posizione »RUN«

4. Impostazione del programma individuale giornaliero

4.1 Cursore Ⓒ in posizione »SET PROG«
(comando di collegamento 1 appare sull'indicatore)



4.2 Impostare il giorno desiderato relativo al comando di collegamento 1
Premere ripetutamente il tasto »DAY« (vedi Ⓖ)



4.3 Digitare il tempo di inserimento del comando di collegamento 1
Impostare le ore con il tasto »HR« (al comando »ON« sul display è presente il simbolo ⏻),
Impostare i minuti con il tasto »MIN«



4.4 Premere il tasto »SET PROG«
Il comando 2 di »OFF« appare sul display

4.5 Giorno di scollegamento del comando di commutazione 2
Impostazione con il tasto »DAY« (vedi Ⓖ)



4.6 Digitare il tempo di scollegamento del comando 2
Impostare le ore con il tasto »HR« e i minuti con il tasto »MIN«



4.7 Cursore Ⓒ in posizione »RUN« e cursore Ⓑ in posizione »AUTO«
(Sul display appare il giorno e l'ora attuale)

4.8 Ulteriori tempi di collegamento e scollegamento
Cursore Ⓒ in posizione »SET PROG«
Premere ripetutamente il tasto »SET PROG« finchè appare il successivo comando di collegamento disponibile.
Procedere come descritto dal punto 4.2 fino al punto 4.7



5. Impostazione del programma ripetitivo di 5 giorni

5.1 Cursore Ⓒ in posizione »SET PROG«



5.2 Premere il tasto »SET PROG« e selezionare il successivo comando »ON« disponibile (numero dispari, p.es. SU 0:00₃)



5.3 Premere ripetutamente il tasto »DAY« finchè i giorni della settimana MO TU WE TH FR appaiono insieme sull'indicatore.
TUTTE le commutazioni impostate successivamente (max. 7 »ON« e 7 »OFF« differenti) si ripetono da lunedì fino a venerdì.



5.4 Digitare il tempo di collegamento: impostare le ore con il tasto »HR« (sul display appare il simbolo ⏻) e i minuti con il tasto »MIN«.



5.5 Premere il tasto »SET PROG«
Sul display appare il comando di scollegamento (numero pari, p.es. 0:00₄)



5.6 Premere ripetutamente il tasto »DAY« fino a che sul display appare MO TU WE TH FR



5.7 Digitare il tempo di scollegamento: impostare le ore con il tasto »HR« e i minuti con il tasto »MIN«

5.8 Cursore Ⓒ in posizione »RUN« e Ⓑ in posizione »AUTO« (Sull'indicatore appare il giorno della settimana e l'ora attuale)



5.9 Ulteriori tempi ON/OFF del programma ripetitivo settimanale
Procedere come descritto dal punto 5.2 fino a 5.8

ATTENZIONE:
E' possibile impostare più programmi ripetitivi di 5 giorni (collegamenti e scollegamenti) e programmi supplentari per giorni singoli.

6. ATTENZIONE

6.1 Per i tempi di commutazione fra 0:00 e 0:59 premere sempre il tasto »HR«, anche se il display indica già l'orario 0:00
Premere ripetutamente il tasto »HR« (1:00, 2:00, ... 23:00) fino a che sul display riappare 0:00 e il simbolo ⏻. Impostare i minuti richiesti con il tasto »MIN«.

6.2 Programmando un tempo di commutazione (p.es. MO 8:45) antecedente il giorno e l'ora attuale (p.es. MO 9:15), il comando verrà eseguito non prima della successiva sequenza periodica (quindi durante la settimana seguente).

6.3 In caso di più programmi di commutazione nel corso di un solo giorno, si deve osservare che i tempi di collegamento e scollegamento della relativa programmazione non siano reciprocamente sovrapposti.

Esempio:

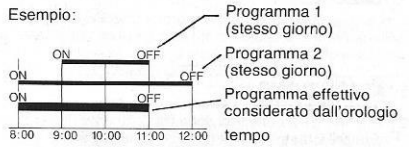

7. Rilevamento dei tempi di commutazione programmati

7.1 Cursore Ⓒ in posizione »SET PROG«



7.2 Premere il pulsante »SET PROG«
I comandi di commutazione da 1 a 14 corredati dei relativi tempi di commutazione vengono visualizzati l'uno dopo l'altro sul display premendo ripetutamente il tasto. La modifica dei tempi di collegamento e scollegamento, dei giorni, ore e minuti richiede semplicemente la ridigitazione (sovrascrittura). Non occorre cancellare in precedenza.



7.3 Cursore Ⓒ in posizione »RUN«

8. Cancellazione di tutti i tempi di commutazione, i giorni e le ore

Premere con punta di biro in tasto interno »RESET«

9. Sostituzione delle batterie

9.1 Aprire il coperchio batterie

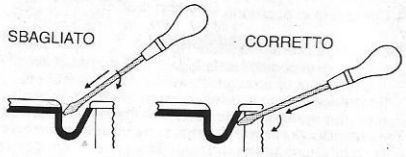

9.2 Collocamento delle batterie

Inserire le batterie con i poli in posizione corretta, come illustrato nella figura.

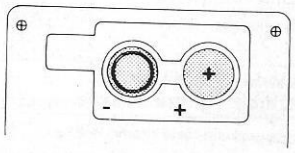

Guarantee

The following specialized dealer offers _____ months guarantee for the flawless performance of the DIEHL variomat-e you are purchasing today. This guarantee does not cover faults caused by improper handling.

Date Deal/signature